

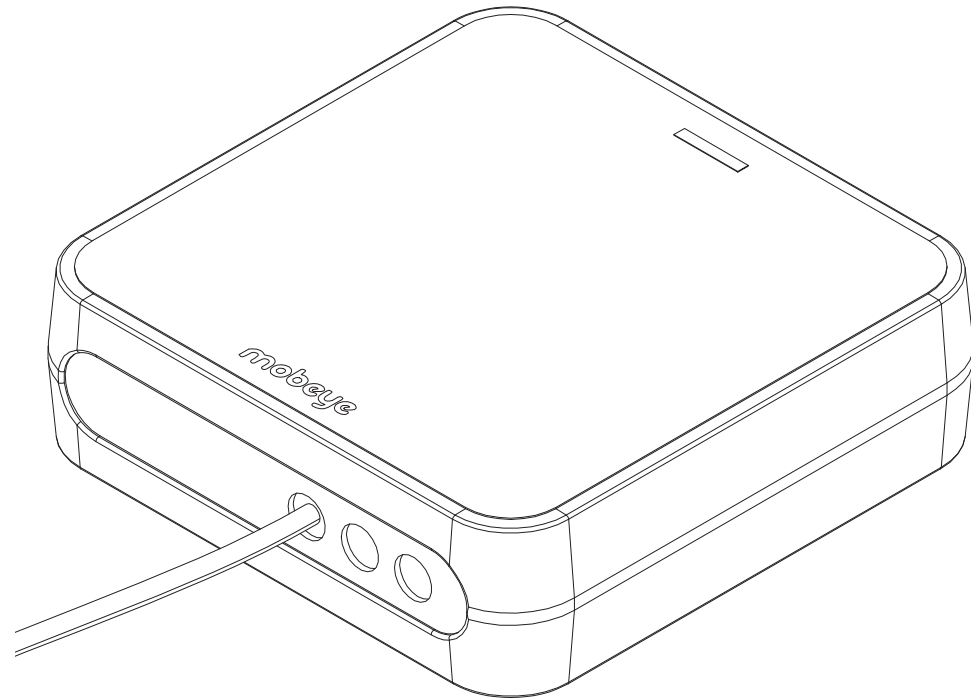
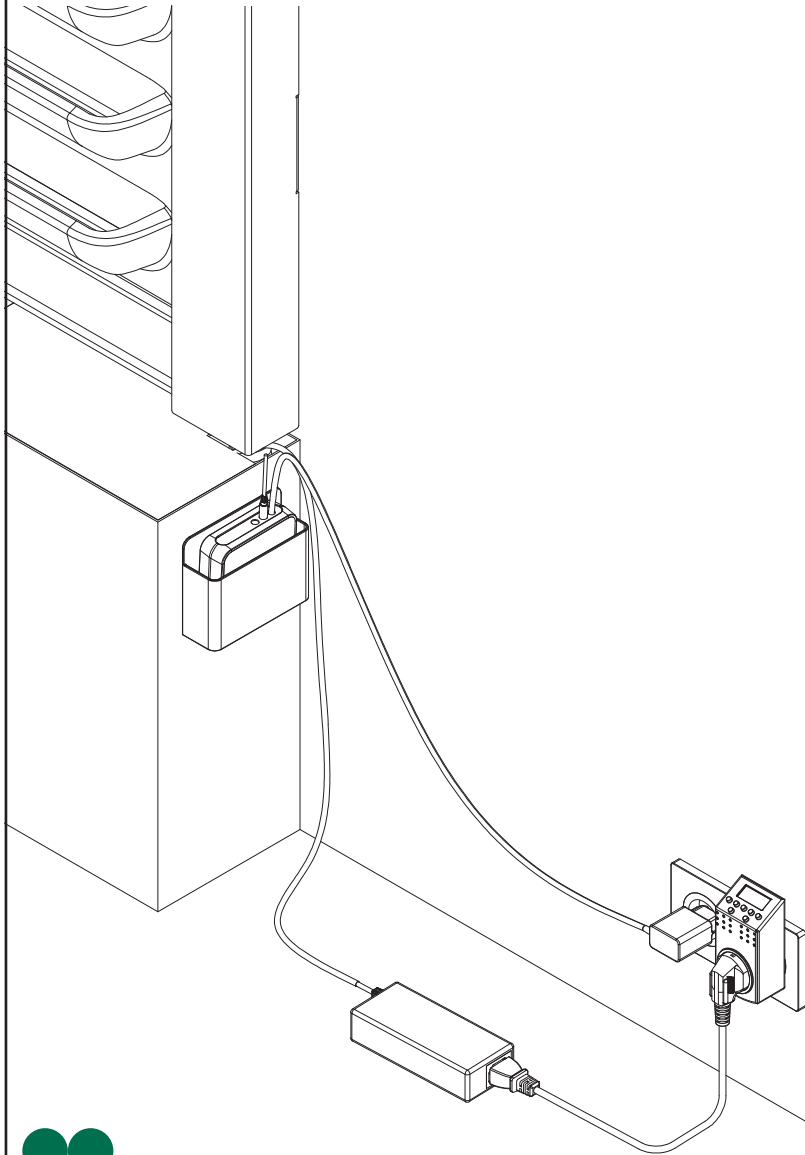
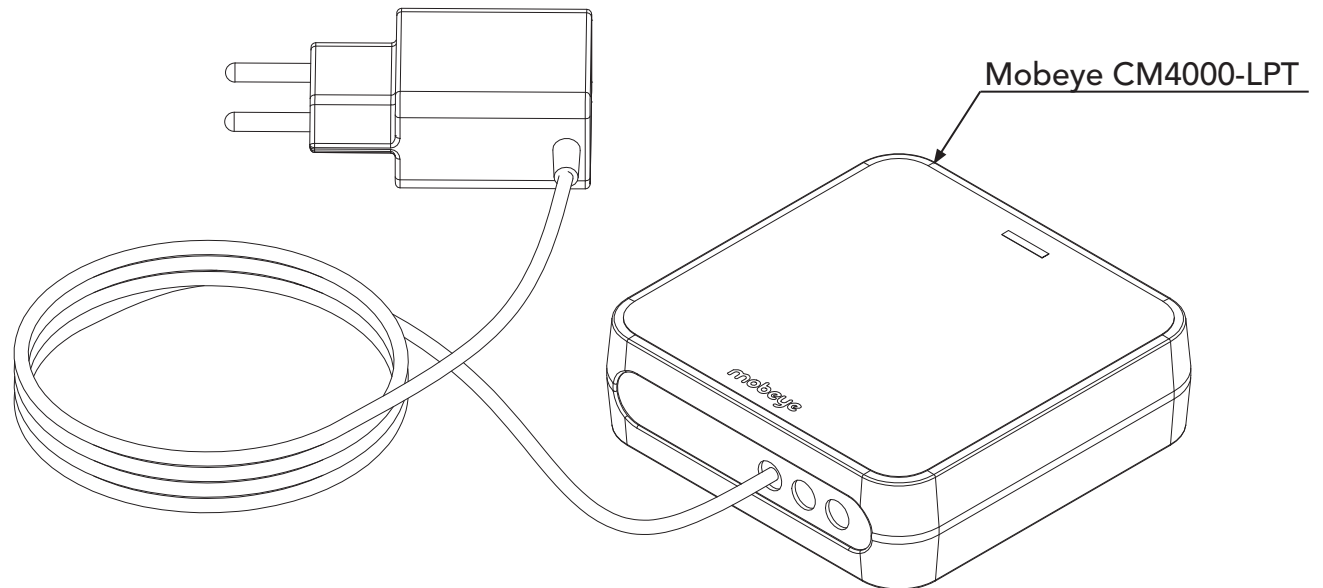


# LivePanel®


## Mobeye LivePanel Tank

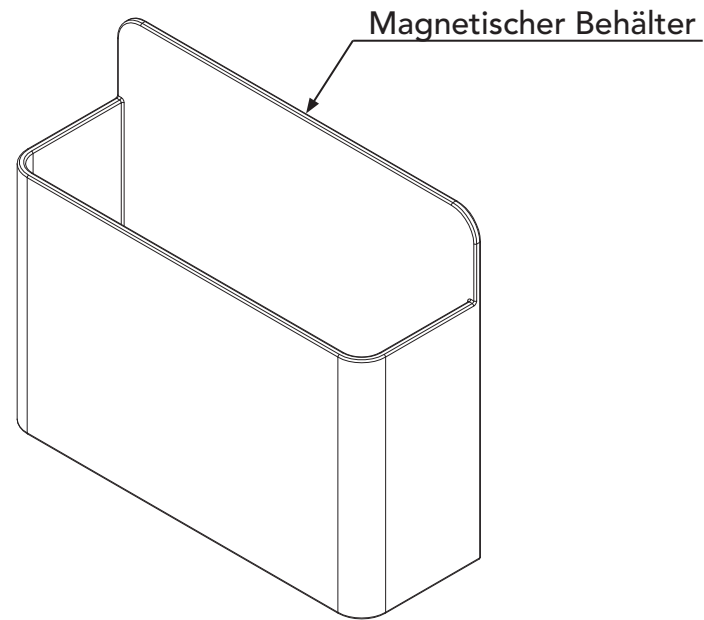


# Im Lieferumfang enthalten

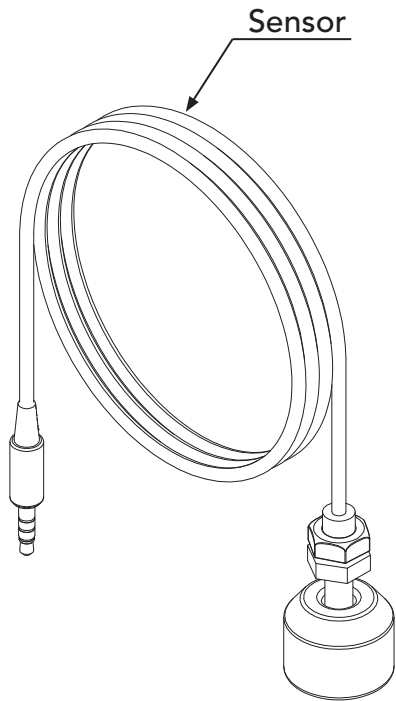


1A

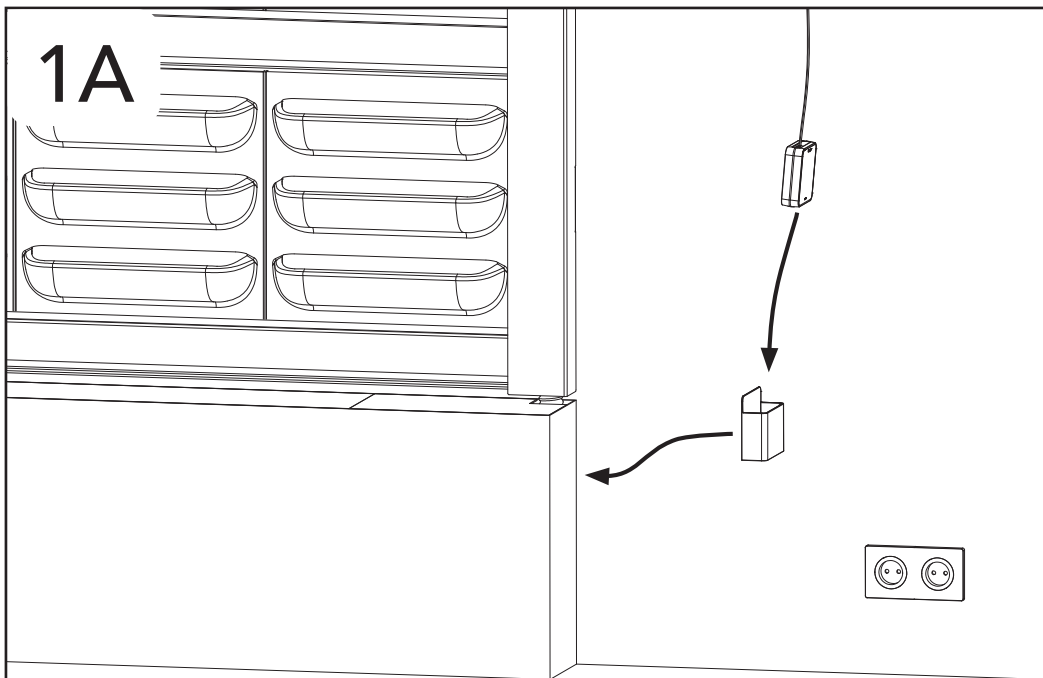


1B

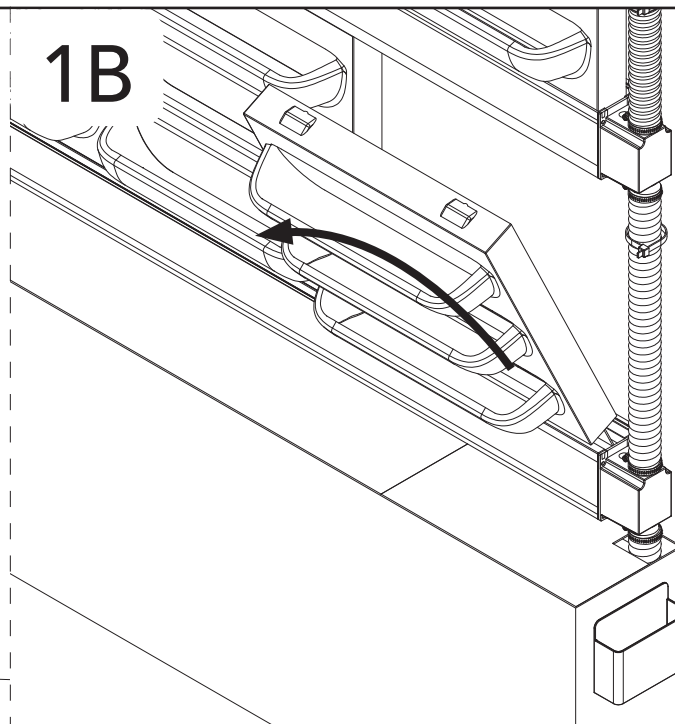


2A

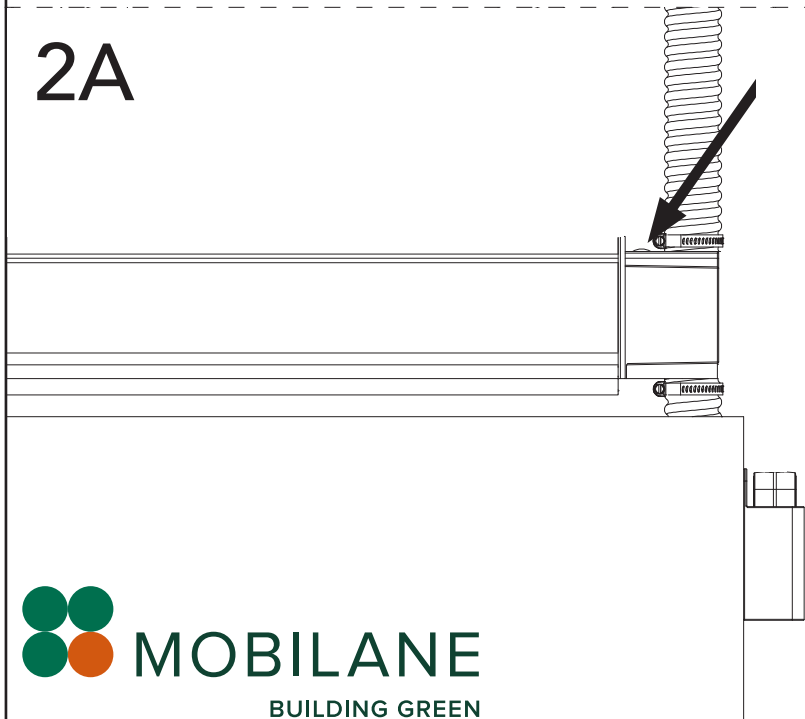


2B

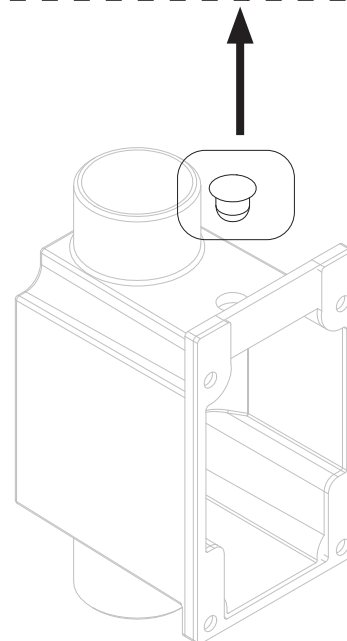


2C

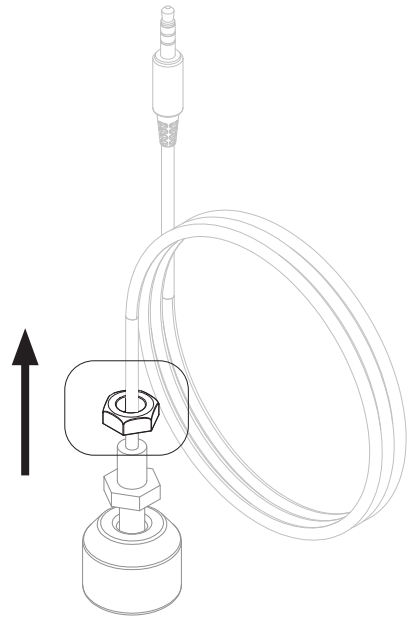


2D

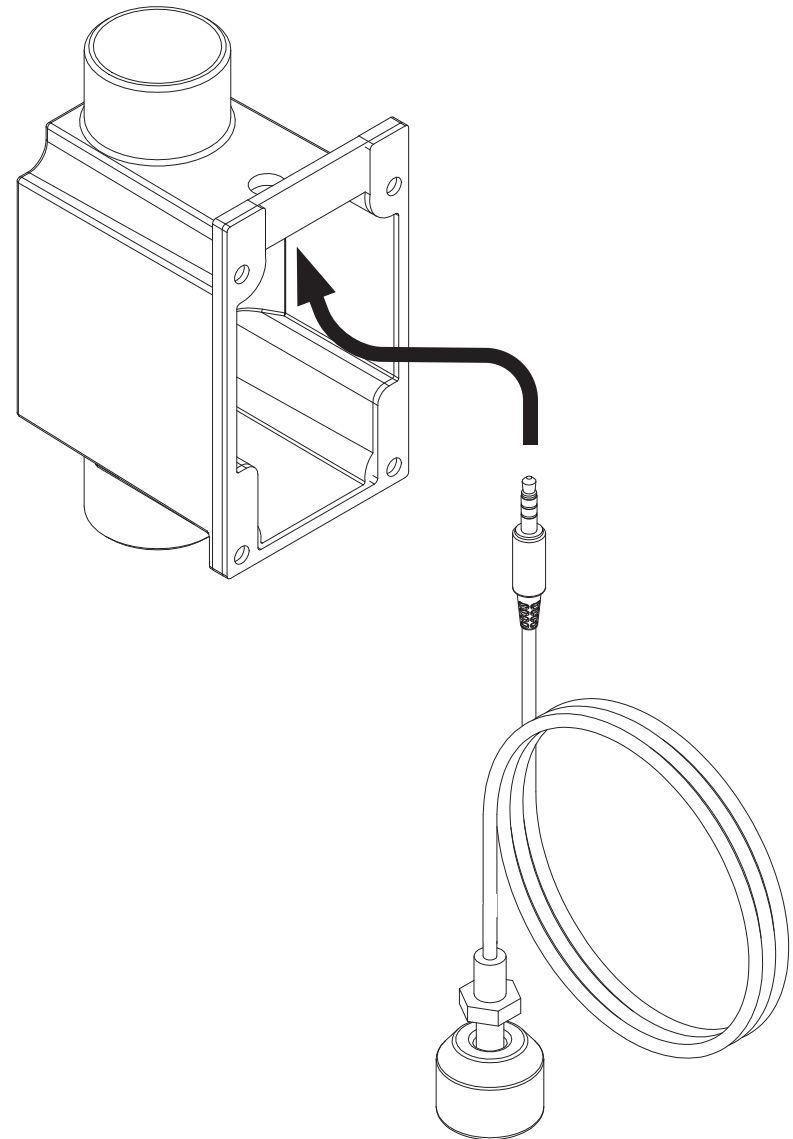


2E

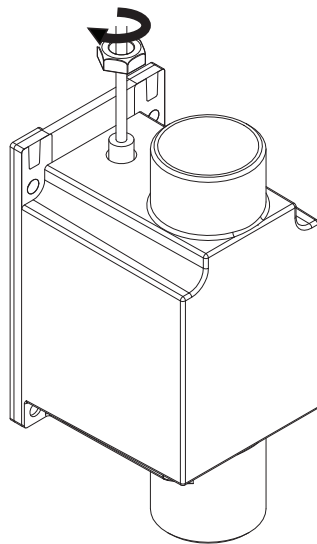

3A

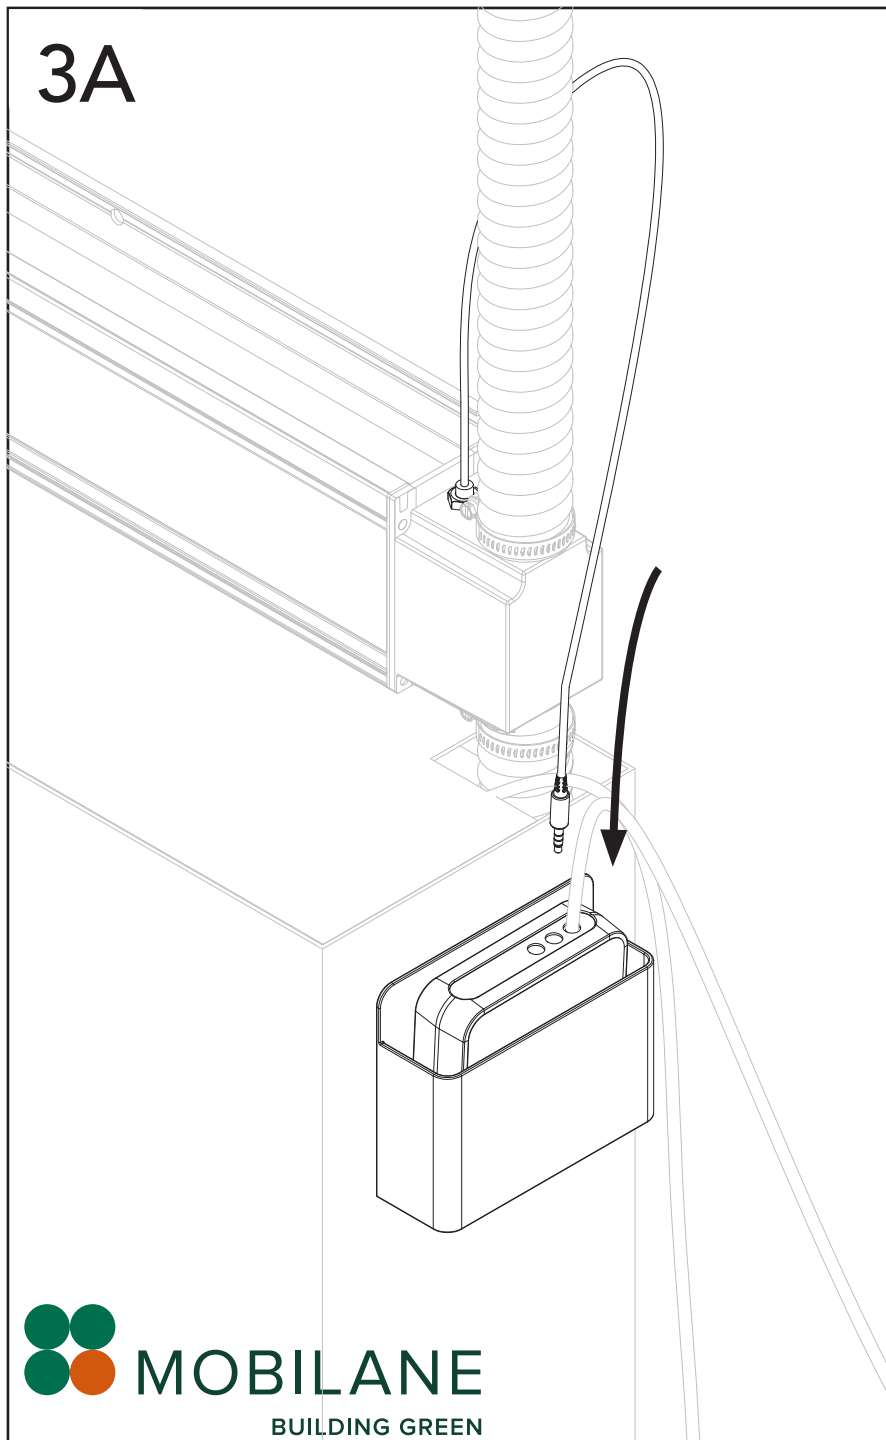

3B

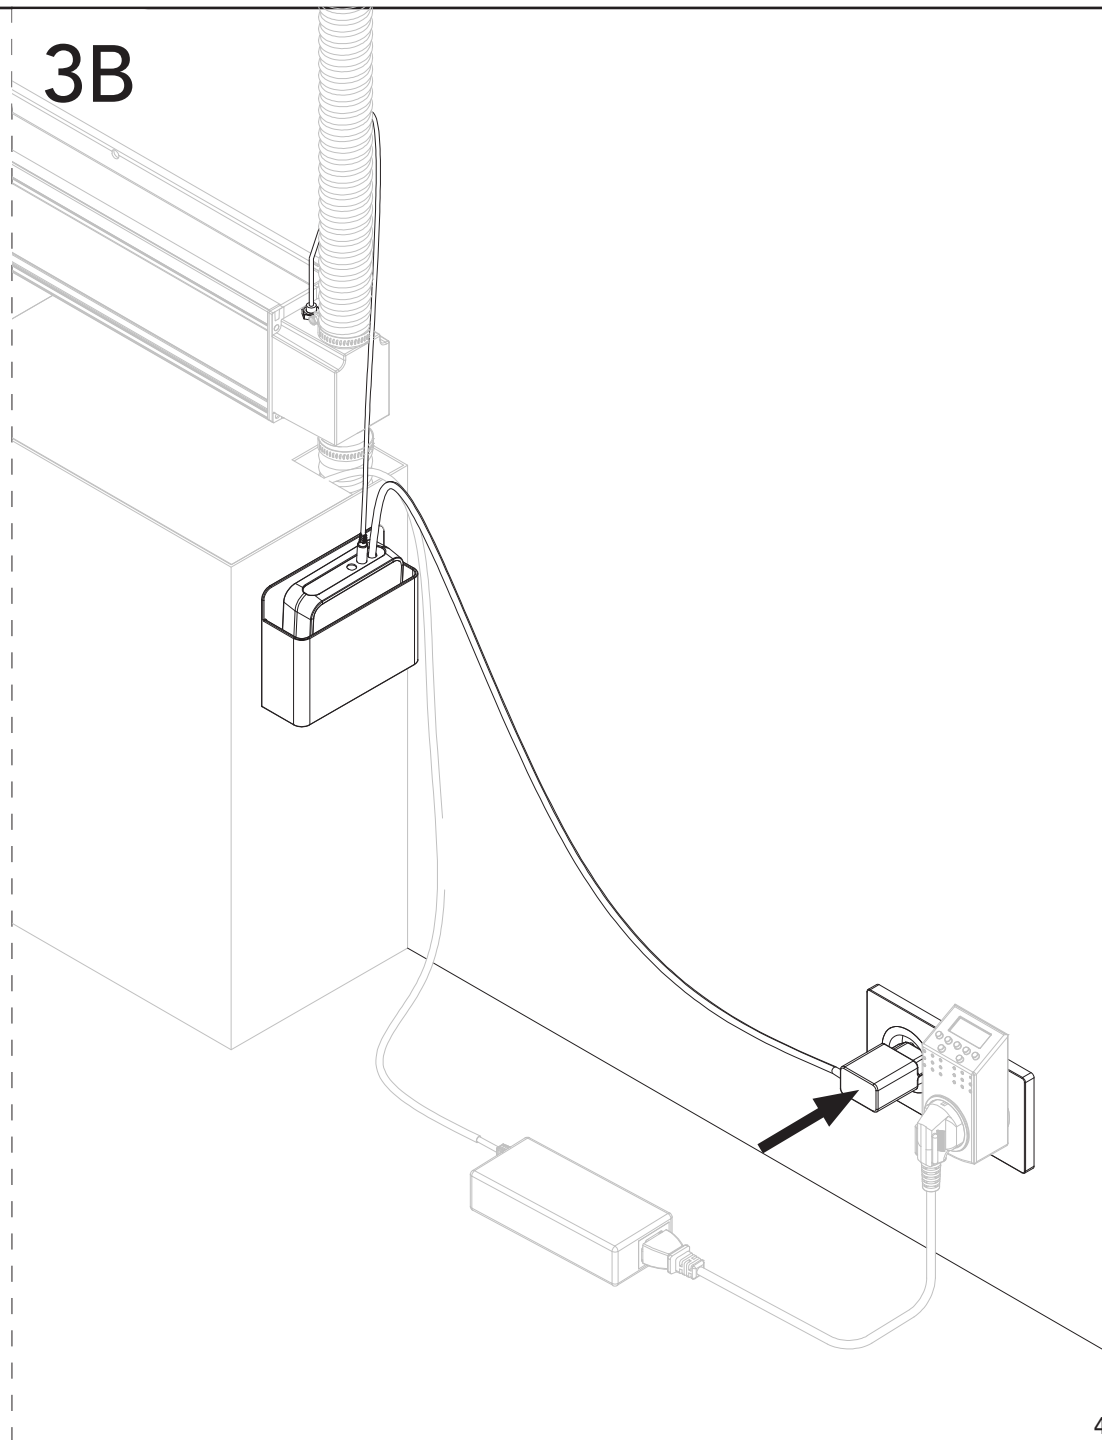

# 4A

Um Alarbenachrichtigungen zu aktivieren und die Funktionsfähigkeit des Alarmmoduls zu überprüfen, rufen Sie mobilane unter +31 (0)88 442 08 65 an.

| LED-Muster                               | Status                                                                  | Erforderliche Maßnahme                                                       |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Blinkt grün, 1 Sekunde ein/1 Sekunde aus | Modul nicht konfiguriert                                                | Mindestens eine Telefonnummer einstellen                                     |
| Blinkt alle 3 Sekunden kurz grün         | Modul ist eingeschaltet und wird mit Batterien betrieben                | Keine Maßnahme erforderlich                                                  |
| Leuchtet (grün)                          | Modul ist eingeschaltet und wird mit externer Stromversorgung betrieben | Keine Maßnahme erforderlich                                                  |
| Blinkt grün, rot                         | Modul stellt Netzwerkverbindung her                                     | Warten Sie, bis die Verbindung hergestellt ist                               |
| Blinkt alle 3 Sekunden zweimal rot       | Keine Netzwerkverbindung                                                | Starten Sie das Modul neu. Versuchen Sie es erneut an einem anderen Standort |
| Blinkt alle 3 Sekunden dreimal rot       | SIM-Kartenfehler, falscher PIN-Code auf der SIM-Karte, kein Guthaben    | Starten Sie das Modul neu                                                    |
| Blinkt dreimal grün                      | Konfiguration erfolgreich                                               | Keine Aktion                                                                 |
| Blinkt fünfmal rot                       | Falsche Konfiguration                                                   | SMS-Befehl überprüfen                                                        |
| Blinkt rot, viermal alle 3 Sekunden      | Niedrige Batteriespannung                                               | Beide Batterien ersetzen                                                     |
| Blinkt schnell grün                      | Datensynchronisation mit Portal                                         | Keine Maßnahme erforderlich                                                  |



# 4B

